Guía práctica de inicio

AT&T Unite

Configura tu zona de conexión móvil

① Inserta la batería.

② Vuelve a colocar la tapa trasera.

La batería está precargada. Cuando necesites cargarla, usa el cable USB para conectar la zona de conexión móvil a:

- Un enchufe de pared, usando el cargador de pared (opción más rápida)
- El puerto USB de tu computadora portátil

Importante: la zona de conexión móvil viene con una tarjeta SIM instalada.

Pantalla táctil

Importante: revisa tus mensajes para verificar si recibiste recordatorios de servicio importantes y para restablecimientos del código personal.

1) Activa tu cuenta por Internet o por teléfono

Por Internet

① En un equipo que esté conectado a Internet, visita **www.att.com/activations** (en inglés) en el navegador del equipo.

② Selecciona **GoPhone Mobile Hotspot** (zona de conexión móvil GoPhone) y sigue las instrucciones para crear una cuenta.

Por teléfono

- Llama al 1-866-707-5550 para activar tu nuevo servicio.

El código personal de tu cuenta

- Se le asignará un número de teléfono móvil a tu equipo con zona de conexión móvil.
- El código de la cuenta son **los últimos cuatro dígitos de tu número de teléfono móvil**.
- Necesitarás este código para **administrar tu cuenta**.
- Por tu seguridad, te recomendamos que lo cambies por un código personal seguro que no tenga relación con tu número de teléfono móvil.

Importante: para empezar a usar el servicio, asegúrate de agregar dinero suficiente para cubrir el plan que elegiste. Si no agregas dinero a tu cuenta dentro de los 26 días posteriores a la activación, se cancelará la cuenta.

2) Conéctate a Internet

Enciende tu zona de conexión móvil

① Oprime por unos segundos el botón de encendido.
Importante: en la pantalla táctil aparecerán el nombre y contraseña de la red Wi-Fi de la zona de conexión móvil.

En tu computadora portátil u otros equipos móviles

② Abre el administrador de conexiones de red o Wi-Fi.

③ Busca el nombre de la red Wi-Fi de tu zona de conexión móvil (UNITE-xxxx) y conéctate.

④ Ingresa la contraseña Wi-Fi de tu zona de conexión móvil.

⑤ Inicia tu navegador.

Importante: la pantalla se oscurece para ahorrar energía. Oprime y suelta el botón de encendido para activarla, luego toca el ícono de desbloqueo para ver los detalles de la pantalla.

3) Administra tu cuenta

Consulta tu saldo, compra un paquete de datos, agrega dinero y más

- Visita **www.att.com/mygophone** (en inglés) o llama al **1-866-707-5550**.
- Para obtener información adicional, visita **att.com/gomobiledata**.

Renueva tu plan

- Tu plan se renueva automáticamente en la fecha de renovación de tu plan de tarifas. Para garantizar que recibas un servicio continuo, asegúrate de tener suficiente dinero en tu cuenta para cubrir el cargo del plan de tarifas.
- **Si necesitas más datos antes de la fecha de renovación del plan de tarifas, puedes adquirir un paquete de datos.**

Agrega dinero a tu cuenta

- La **recarga automática** es la forma más fácil de mantener tu cuenta activa. Tú eliges la fecha y el monto de la recarga. Se cargará automáticamente a tu tarjeta de crédito, débito o cuenta de cheques.
- Utiliza una tarjeta de crédito o débito para realizar una recarga por única vez.
- Para cargar fondos de una **tarjeta de recarga GoPhone**, visita **www.att.com/mygophone** (en inglés) o llama al **1-866-707-5550**. Las tarjetas de recarga se ofrecen en tiendas de todo el país.

Impreso en los EE. UU. 2400356, Rev. 2

Configuraciones básicas

Puedes cambiar las configuraciones básicas en la pantalla táctil:

- Ajusta el bloqueo de la pantalla (Screen)
- Oculta el nombre y contraseña de la red Wi-Fi (Screen)
- Actualiza el software (Software Update)
- Encuentra el número de teléfono móvil de la zona de conexión móvil (About)

- Configura el alcance de la red Wi-Fi (Options)
- Activa la conexión Wi-Fi de invitados (Guest Wi-Fi)
- Ve los equipos conectados (Devices)

Opciones de conexión avanzadas

Wi-Fi de invitados

Configura una red de invitados Wi-Fi para proporcionarles acceso a tu zona de conexión móvil a tus invitados por única vez.

① En la pantalla táctil, toca **Wi-Fi > Guest Wi-Fi** (Wi-Fi de invitados). Aparecerán el nombre y contraseña actuales (predeterminados) de la red Wi-Fi de invitados.

② Selecciona **On** (activar).

Ahora los usuarios invitados podrán usar el nombre y contraseña de la red Wi-Fi en el administrador de conexiones de red o Wi-Fi de su equipo.

Bloquear acceso a equipos

Para evitar que un equipo se vuelva a conectar a la zona de conexión móvil, añádelo a la lista de equipos bloqueados:

① En la pantalla táctil, toca **Wi-Fi > Devices** (equipos).

② Elige el equipo que quieres bloquear (puede haber más de una página de equipos conectados).

③ Sigue las instrucciones en pantalla para bloquear el equipo.

Opciones de configuración avanzadas: en tu navegador

Cambia las opciones de configuración avanzada, tales como el nombre y contraseña de la red Wi-Fi, el número máximo de equipos y más, a través de la interfaz web Unite Manager.

① Conecta un equipo Wi-Fi a tu zona de conexión móvil.

② Visita **http://attunite** en el navegador del equipo conectado.

③ El nombre de usuario es **attadmin**.

Opciones de conexión avanzadas (continuación)

Conecta equipos WPS

Usa la configuración protegida de Wi-Fi (WPS) para conectar equipos compatibles con WPS sin ingresar la contraseña Wi-Fi.

① En la pantalla táctil, toca **Wi-Fi > WPS**.

② Elige conectarlo a tu red Wi-Fi principal o de invitados.

③ Oprime el botón WPS en el equipo que quieras conectar a tu zona de conexión móvil.

Contraseñas de Wi-Fi

Oculta la contraseña

Para ocultar la contraseña en la pantalla táctil:

① En la pantalla táctil, toca **Settings** (configuración) > **Screen** (pantalla).

② Toca **Wi-Fi Info on Homescreen** (información de Wi-Fi en la pantalla principal).

③ Selecciona **Hide** (ocultar).

Cambia el nombre y contraseña de la red Wi-Fi

① Visita **http://attunite** en el navegador de tu computadora portátil (u otro equipo Wi-Fi).

② Ingresa como administrador. El nombre de usuario predeterminado es **attadmin**.

③ Selecciona **Wi-Fi** en el menú de la izquierda.

④ En la sección de información de Wi-Fi, haz clic en **Edit** para modificar los detalles de Wi-Fi que desees.

⑤ En la sección de credenciales, ingresa el nuevo nombre y la nueva contraseña de tu red Wi-Fi.

⑥ Haz clic en **Save** (guardar).

Importante: si cambias el nombre o contraseña de la red, quizás tengas que volver a conectar tus otros equipos a Unite.

Indicadores de red

En tu equipo móvil 4G LTE aparecerá uno de los siguientes indicadores de red para indicar a cuál de las redes del servicio móvil de AT&T estás conectado.

Conectado a la red 4G LTE de AT&T.

Conectado a la red HSPA+ de AT&T.

Conectado a la red EDGE/2G de AT&T.

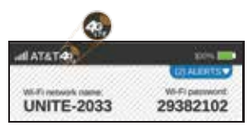

La disponibilidad de 4G LTE se limita a algunos mercados. Las velocidades 4G se transmiten por LTE o HSPA+ con backhaul optimizado, donde se ofrezca. Se requiere un plan de datos compatible. LTE es una marca comercial de ETSI. Más información en **att.com/network** (en inglés).

Un indicador de red no necesariamente señala que se pueda experimentar una velocidad de carga o descarga de datos en particular. Las velocidades reales de carga y descarga de datos dependen de varios factores, por ejemplo, el equipo, el uso de la red, las características del archivo, el terreno, etc. Más información en **wireless.att.com/learn/articlesresources/wireless-terms.jsp** (en inglés). Contrato de servicio móvil del cliente de AT&T, artículo 3.2 ¿Dónde y cómo funciona el servicio de AT&T?

NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. LTE es una marca comercial de ETSI. © 2013 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas de AT&T contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o compañías afiliadas a AT&T. Todas las otras marcas contenidas aquí son propiedad de sus respectivos dueños.

NETGEAR®